

Il non rispetto alla lettera delle condizioni d'installazione e di utilizzo può generare rischi di scariche elettriche o di incendio.

IT CH



The instructions for installation and use must be strictly observed in order to avoid the risk of electric shock or fire.

GB IE



Ne pas respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation peut entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.



FR LU BE CH



El no cumplimiento estricto de las instrucciones de instalación y uso puede implicar riesgos de choque eléctrico o incendio.

ES

• Descrizione • Description • Description • Descripción

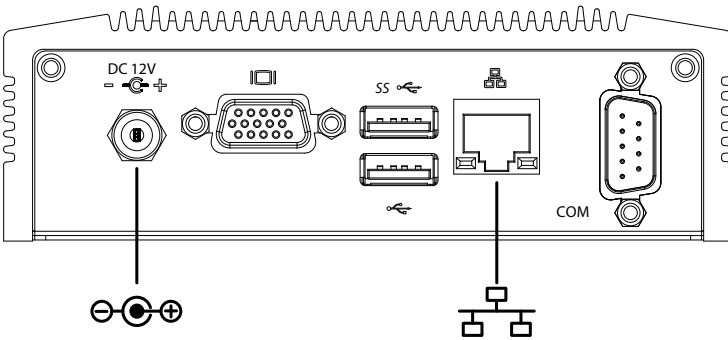
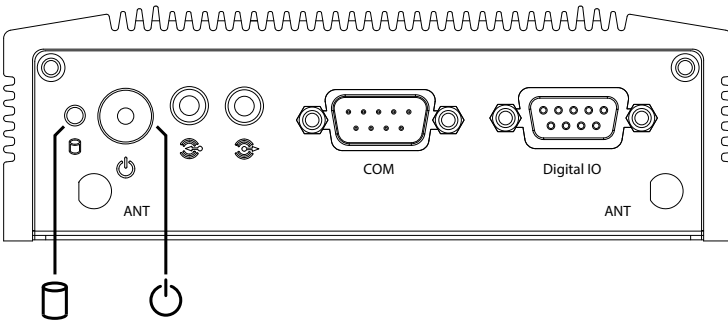


U	230 V~ / 12 V- , 3 A
P	11,5 W
	Ethernet RJ45; 10/100/1000Mb
	192.168.1.100
	255.255.255.0
	192.168.1.1
PIN	99999
PUK	00000 9999 00000
	(0°C) - (40°C)

		• Verde • Green • Vert • Verde	• Dispositivo acceso • Device powered • Dispositif allumé • Dispositivo activado
		• Arancione • Orange • Orange • Naranja	• Dispositivo spento/in sospensione • Device off/suspended • Dispositif éteint/en suspension • Dispositivo apagado/suspendido
		• Rosso • Red • Rouge • Rojo	• Attività sul disco rigido • HDD activity • Activité du disque dur • Actividad del disco duro

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Collegamento alimentazione (Alimentatore a corredo) • Power input connector (Power supplier included)</li> <li>• Branchement alimentation (Alimentateur inclus) • Conexión alimentación (Adaptador de corriente incluido)</li> </ul>
--	---

• Schema di collegamento • Wiring diagram • Schéma de câblage • Esquema de conexión

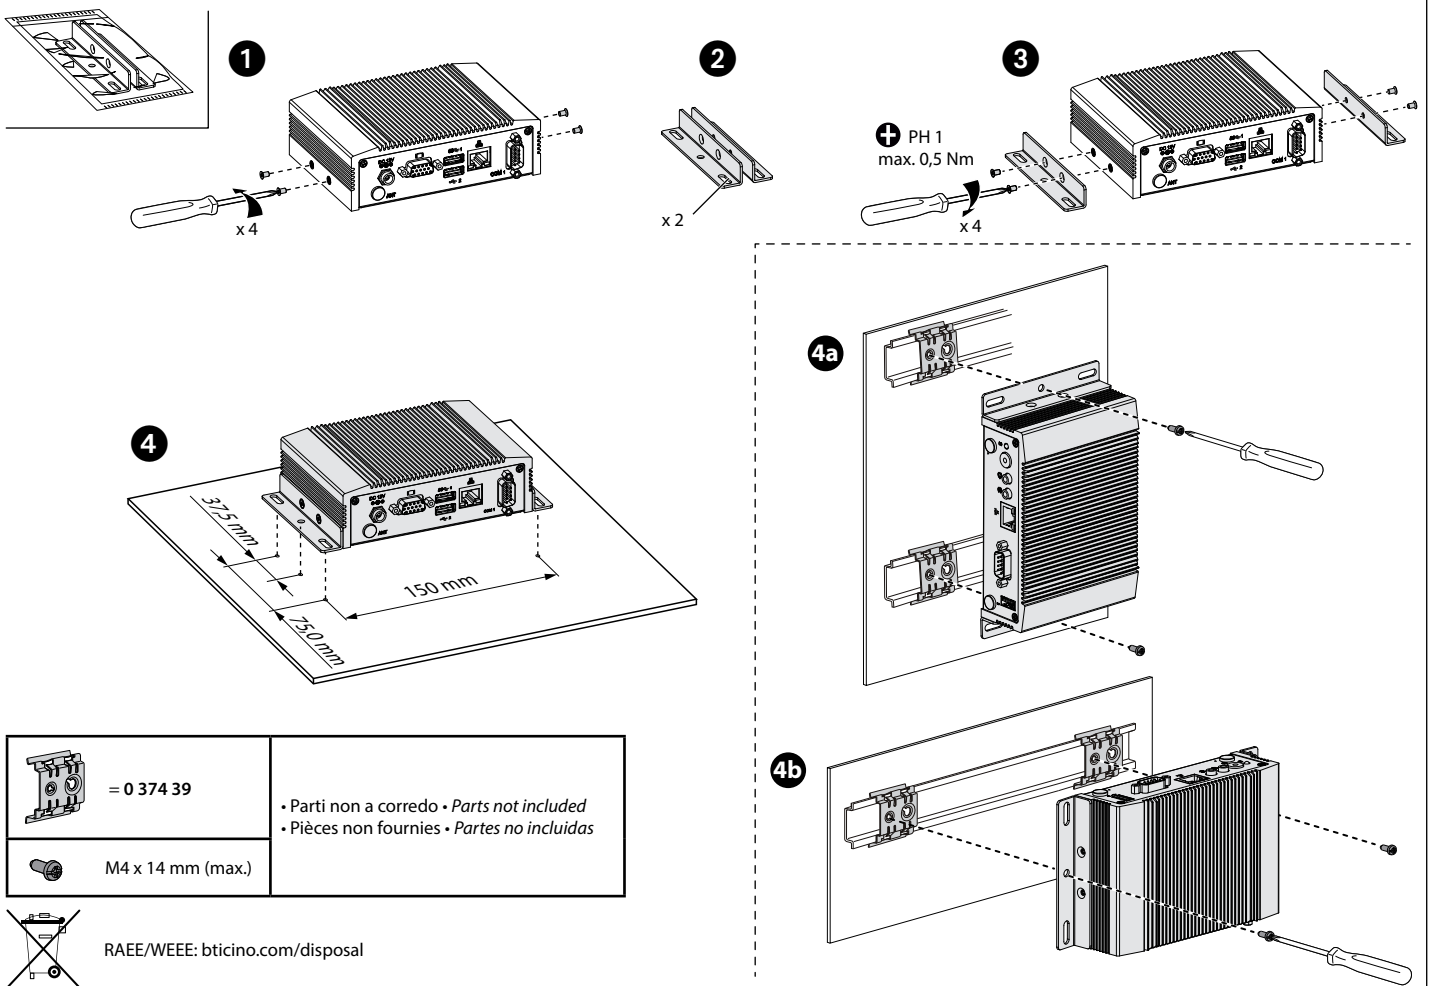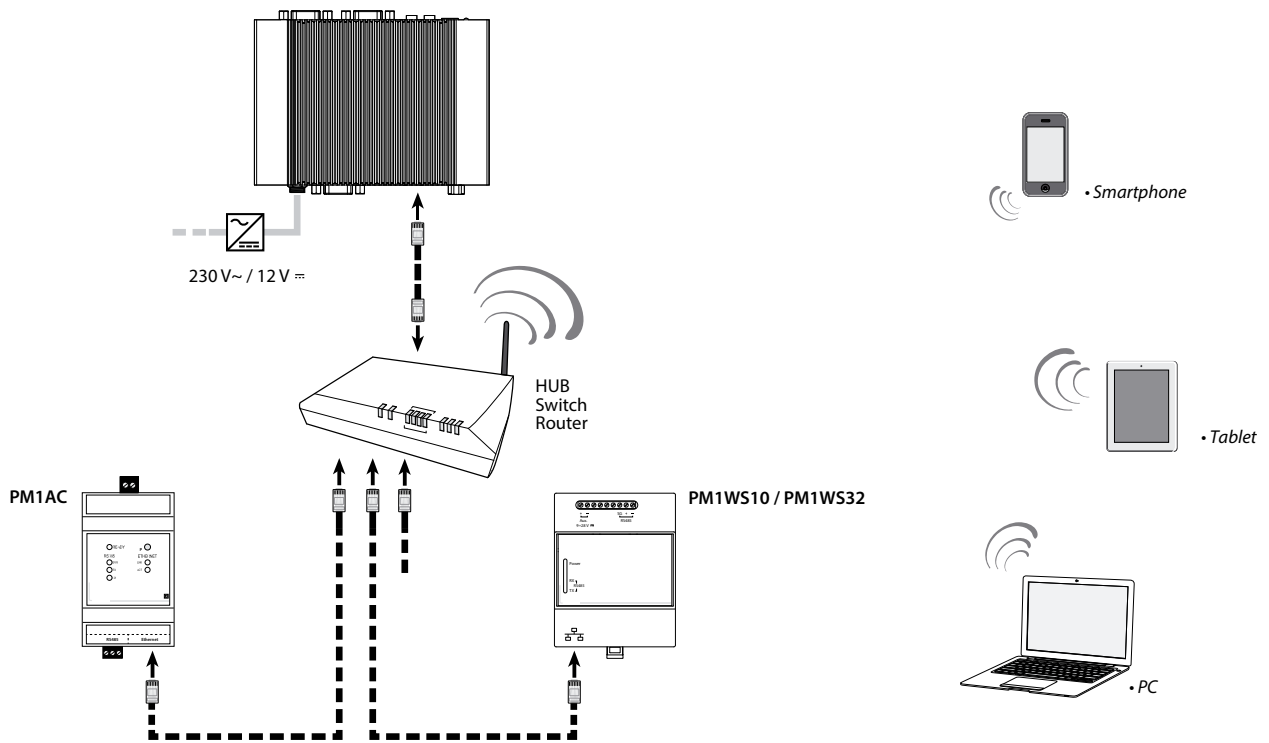

La documentazione completa é disponibile sul sito [www.professionisti.bticino.it](http://www.professionisti.bticino.it), area "Software di configurazione"  
 Complete documentation is available at [www.bticino.com](http://www.bticino.com), in the "Configuration software" area  
 La documentation complète est disponible sur le site Web [www.bticino.com](http://www.bticino.com), dans la zone "Logiciel de configuration"  
 La documentación completa está disponible en el sitio web [www.bticino.com](http://www.bticino.com), en el area "Software de configuración"